Hovedstøtte 10-237 inklusive versioner

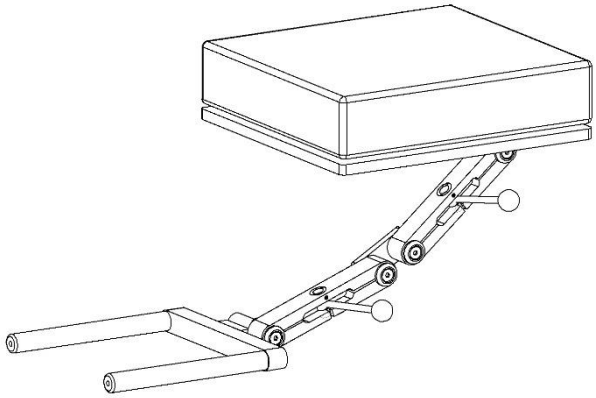

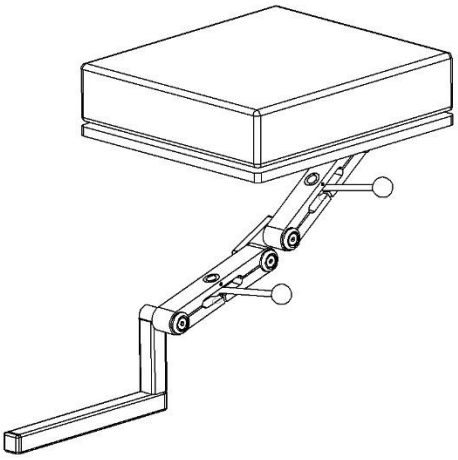

Version		
10-237	**10-237-Mayf**	**10-237-T**
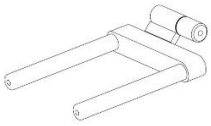	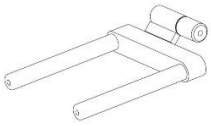	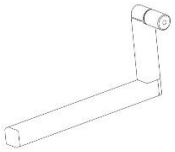
C-C: 106 mm Ø: 15 mm Længde: 120 mm	C-C: 171,5 mm Ø: 18 mm Længde: 170 mm	Stang: 20 x 20 mm Længde: 180 mm

Advarsel! Dette symbol angiver vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed. Følg disse anvisninger nøje.

Læs brugervejledningen, før du tager udstyret i brug! Det er vigtigt, at du forstår indholdet i brugervejledningen fuldt ud, før du tager udstyret i brug.

CE

30-10-2020
Dokumentnummer: M10-237DK rev.01

Tilsigtet brug

Hovedstøtte beregnet til støtte og lejring af patientens hoved under f.eks. ØNH-kirurgi. Produktet er beregnet til brug af læger på et hospital eller en klinik.

Sikkerhedsbestemmelser

Maksimal belastning: 15 kg jævnt fordelt, svarende til en patientvægt på 200 kg, iht. EN 60601-1 og EN 60601-2.

Kontroller, at udstyret fungerer korrekt, før du tager det i brug!

Når du løsner låsehåndtaget for at justere hovedstøtten, skal du understøtte hovedstøtten med hånden for at forhindre, at den utilsigtet glider ned til nederste position!

Fjern hovedstøtten eller fold den ind over operationsbordet under transport!

Service og forebyggende vedligeholdelse skal udføres af autoriseret personale.

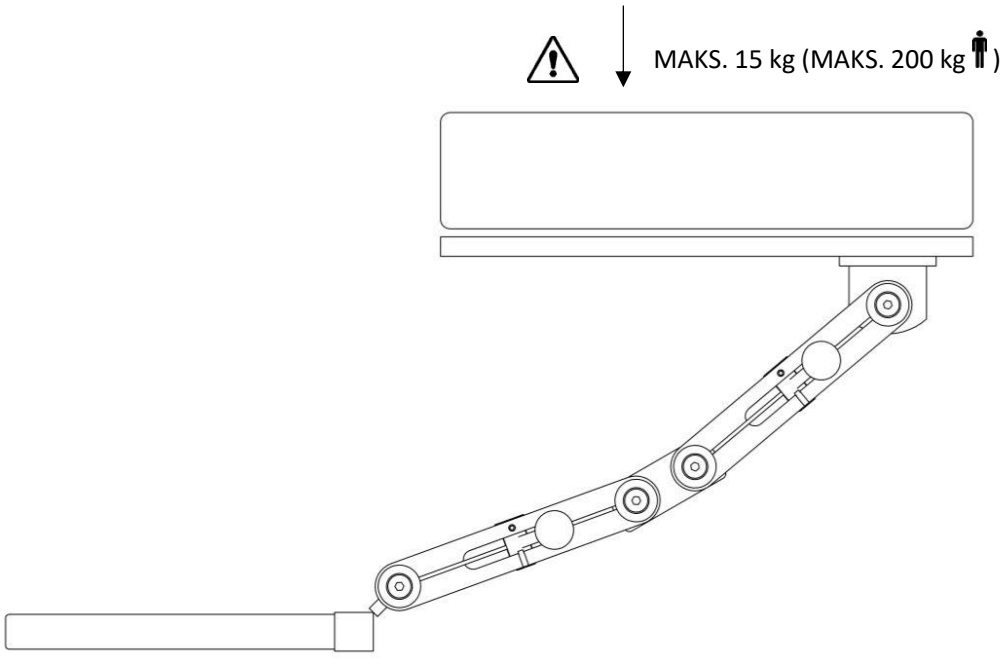

Anvisninger i brug

Installation

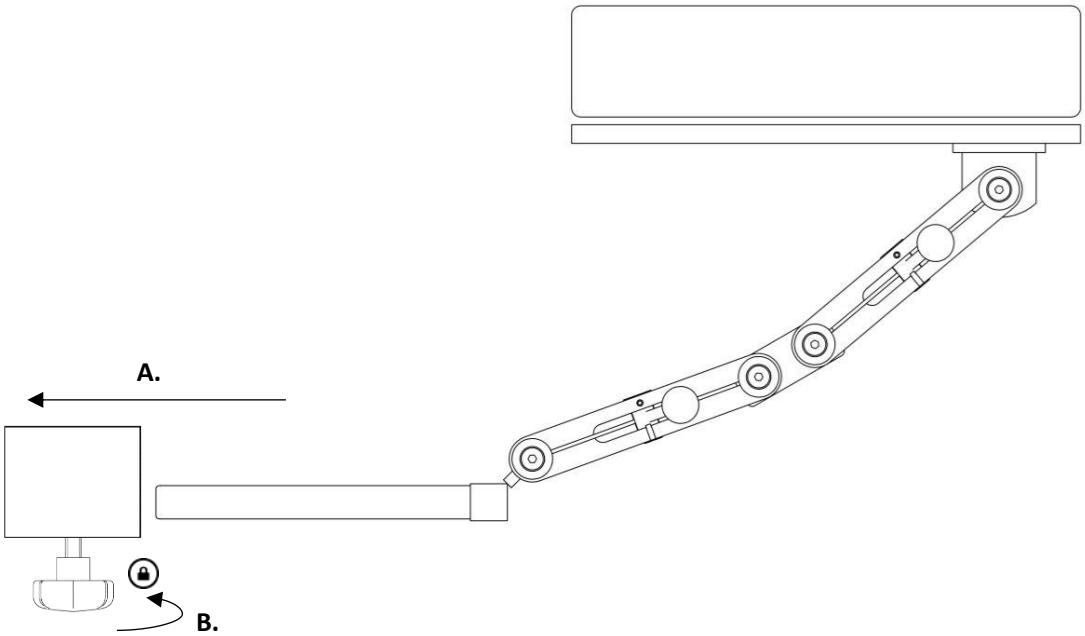

Positionsjustering

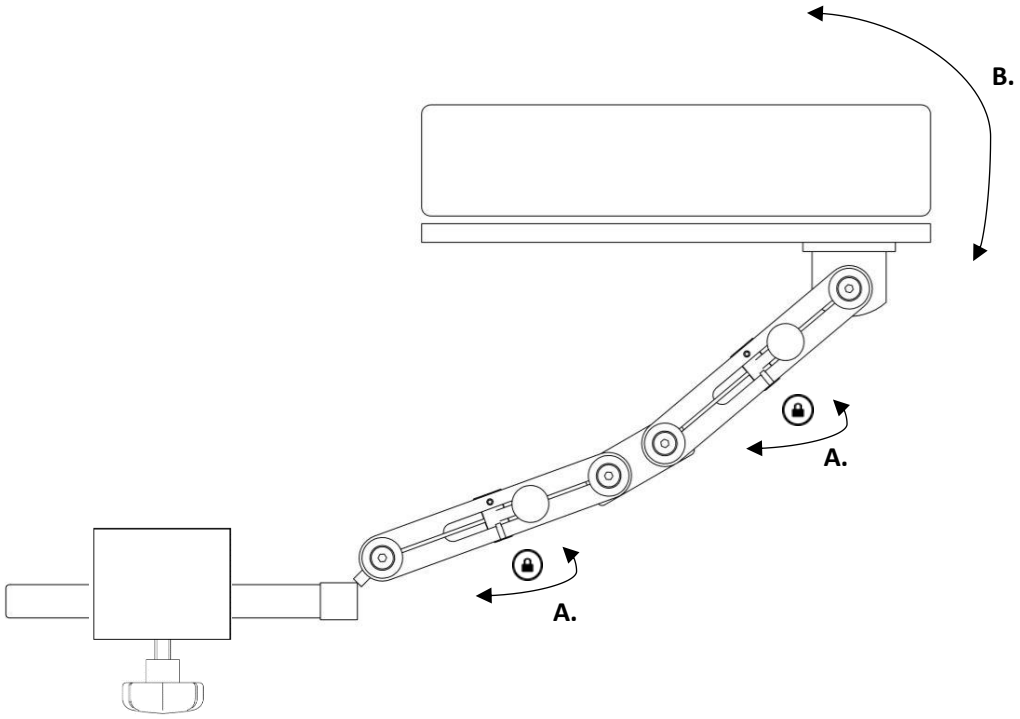

Vedligeholdelse

Service, forebyggende vedligeholdelse, justering og reparation må kun udføres af autoriseret personale. Det er strengt forbudt at ændre på konstruktionen uden skriftlig tilladelse fra producenten.

Indstilling af låsemekanismen

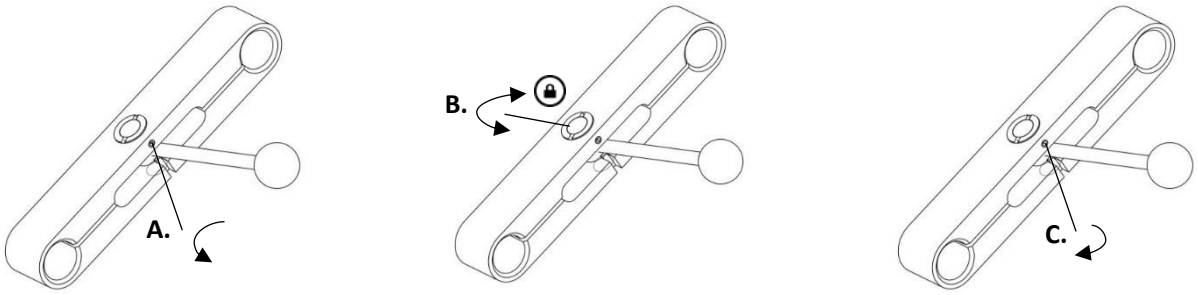

Værktøj: 2-mm-unbrakonøgle.

Rengøring

Rengør udstyret med antiseptisk rengøringsmiddel med pH 6-8 og varmt vand. Det er tilladt at bruge ethanol på metaloverfladerne. Tør efter med en blød klud. Brug ikke stærkt sure eller basiske rengøringsmidler.

Kontrol

Kontroller, at der ikke er nogen løse dele, og at alle dele er fri for skader. Kontroller låsefunktionen i hovedstøttens led. Kontroller, at puden er ren og fri for skader.

Årlig service

Én gang om året skal hovedstøtten rengøres omhyggeligt, de bevægelige dele skal smøres, og låsefunktionen skal afprøves og efter behov justeres.

Reservedele

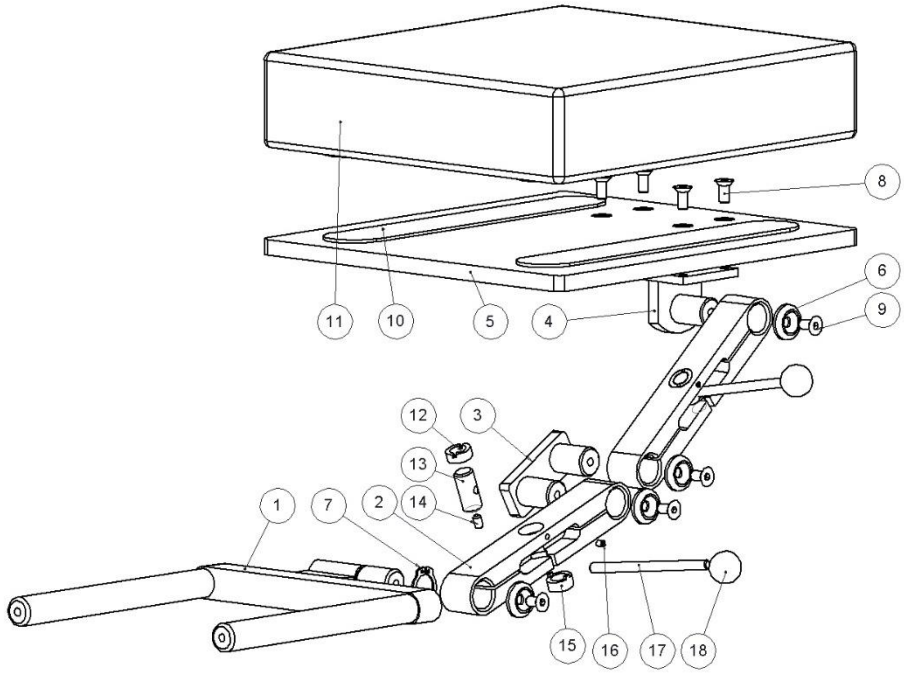

		Version:	10-237	10-237-Mayf	10-237-T
	Beskrivelse	**Stk.**	**Varenr.**	**Varenr.**	**Varenr.**
1.	Hovedstøtteholder	1	10934	11391	12008
2.	Holder med hængselled	2	10300	10300	10300
3.	Hængselforbindelse	1	10705	10705	10705
4.	Holder til hovedplade	1	11853	11853	11853
5.	Hovedplade	1	11854	11854	11854
6.	Spændeskive	4	10004	10004	10004
7.	Fjederring SGA 18 A2	1	-	-	-
8.	Skrue MF6S M6x14 A2	4	-	-	-
9.	Skrue MF6S M6x12 A2	4	-	-	-
10.	Velcrobånd, ru side	2	11289	11289	11289
11.	Pude	1	11886	11886	11886
12.	Justeringsmøtrik	2	10301	10301	10301
13.	Låseskrue	2	10303	10303	10303
14.	Sætskrue MSK6SS M5x8 A2	2	-	-	-
15.	Møtrik med venstregevind	2	10302	10302	10302
16.	Sætskrue MSK6SS M4x5 A2	2	-	-	-
17.	Håndtag	2	10304	10304	10304
18.	Kugle	2	K20M6S	K20M6S	K20M6S

Tekniske specifikationer

Maksimal belastning	15 kg jævnt fordelt, svarende til en patientvægt på 200 kg, iht. EN 60601-1 og EN 60601-2
Materiale, hovedstøtte	Rustfrit stål Højtrykslaminat

Version	UDI-DI	Vægt	Mål (H x B x L)
10-237	07350111831288	4,2 kg	90-350 x 250 x 570
10-237-Mayf	07350111831295	4,2 kg	90-350 x 250 x 570
10-237-T	07350111831301	3,7 kg	90-350 x 250 x 570

Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
SVERIGE
+46 (0)220 433 99 I order@reison.se I info@reison.se